



Please check AlinO shower Installation video on YouTube.  
Mode d'assemblage: consulter notre video sur YouTube.  
Por favor, compruebe Aliño Vídeo de la instalación de ducha en.  
**YouTube. <https://youtu.be/RcajOeqrdNI>**

**AlinO™**

**O:** 416 92 ALINO (25466)

**F:** 416 981 7988

**W:** [www.alino.com](http://www.alino.com)

**E:** [info@alino.com](mailto:info@alino.com)

**AlinO™**

All-in-One Multipurpose Shower System  
Système De Douche Polyvalent Tout-En-Un  
Todo-En-Un Sistema De Desague De Usos Múltiples



Installation Manuals  
**Manual de instalación**  
**Manuel d' installation**



Installation Manuals  
Manual de instalación  
Manuel d' installation



**AlinO-Gard on wall:** Install waterproof membrane on the wall with mortar and ensure 2" overlap at every joint.

Installer la membrane AlinO-Gard sur le mur à l'aide de mortier en s'assurant de garder un chevauchement de 2" sur chaque membrane.

Instalar membrana impermeable AlinO-Gard en la pared con mortero y garantizar la superposición de 2" en cada junta.



**Cut AlinO-Shower Trays:** Cut trays with utility knife as per Shower base area and keep aside extra pcs. to make Shower curb.

À l'aide d'un couteau, couper les carreaux AlinO-Shower de la dimension de la base de douche et mettre de côté les morceaux excédentaires pour faire le contour plus tard.

Corte las bandejas AlinO-ducha con cuchillo de uso general como por área de la base de la ducha y mantener los equipos adicionales a un lado para hacer acera ducha.



**Cut a hole for drain outlet:** Position all four AlinO- Shower Trays and mark with pencil, and then cut a hole.

Positionner les 4 carreaux AlinO-Shower tracer à l'aide d'un crayon l'emplacement du drain de fond.

Coloque los cuatro platos de ducha AlinO- y marcar con lápiz para hacer un agujero para la salida de drenaje.



**Install AlinO-Shower Trays:** Apply mortar on the floor and position all four AlinO-Shower Trays and ensure 100% mortar coverage at the bottom of trays.

Étendre le mortier sur le plancher et installer les 4 carreaux AlinO-Shower en s'assurant que le mortier est entièrement recouvert.

Aplicar el mortero en el suelo y la posición de los cuatro bandejas AlinO - ducha y garantizar la cobertura de mortero de 100%.



**Install AlinO-drain:** Apply ABS/PVC glue on the pipe outlet, and use Modified mortar on the shower trays.

Installer le drain de fond AlinO-Drain sur le tuyau de renvoi en utilisant de la colle ABS/PVC et ajuster le mortier autour du drain.

Instalar AlinO-drenaje con la salida de drenaje utilizando pegamento ABS/PVC en el tubo y el mortero modificado en los platos de ducha..



Installation Manuals  
Manual de instalación  
Manuel d' installation



**Shower curbs:** Create desired width by using screws (supplied), and install with mortar.

Utiliser du mortier et les morceaux du AlinO-Gard mis de côté plus tôt pour créer les contours de la douche de l'épaisseur désirer en utilisant les vis fournies à cet effet.


Uso de mortero para colocar bordillos ducha y crear el deseo de ancho con tornillos (incluidos).



**AlinO-Gard on Shower Trays:** Install waterproof membrane on the Shower Trays and Shower Curb with Modified mortar.

Appliquer la membrane AlinO-Gard sur les plateaux AlinO-Shower qui seront préalablement recouverts de mortier modifié à cet effet.

Instalar membrana impermeable AlinO-Gard en los platos de ducha con mortero modificado.

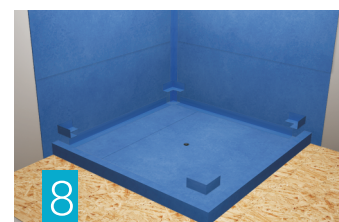

**AlinO-Band and AlinO-Corners:** Seal all corners by using mortar.

À l'aide de mortier, du AlinO-Band et du AlinO-Corners seller tous les coins.

Sellar todas las esquinas con AlinO-Band y Aliño -Esquinas con mortero.



**Height adjustable colar:** Install Tiles with mortar and flush with Grate holder.

Installer les tuiles avec du mortier en s'assurant que le porte grille est au même niveau que les tuiles.

Instalar Azulejos con mortero y ajustar la altura de colar ajustable para limpiar titular de la Reja con azulejos.



**SS Grate:** Install grate with 2 screws (supplied). **Tile Insert:** Reverse SS grate and install with 4 screws (supplied), and then cover with Tiles.

L'installation de la grille en Stainless steel sur le porte-grille se fait à l'aide de vis. Pour faire l'insertion d'une tuile renverser l'installation du porte grille avant d'insérer une tuile.

Instalar Reja con 2 tornillos Para Insertar Teja: revertir la rejilla e instalar con 4 tornillos y luego cubrir con azulejos.