

AlinO-Linear Shower Tray

Waterproof bonded pre-sloped Linear Shower Tray.

AlinO-LinéaireBac à douche

Receveur de douche linéaire incliné imperméable.

AlinO-Linear Bandeja de ducha

Bandeja de ducha lineal inclinada impermeable.

AlinO Linear Shower Trays:

36"x60" Linear Shower Tray for Wall Drain

48"x60" Linear Shower Tray for Wall Drain

60"x60" Linear Shower Tray for Wall Drain

48"x48" Linear Shower Tray for Wall Drain

60"x32" Linear Tray for Wall Drain

36"x60" Linear Shower Tray for Center Drain

48"x60" Linear Shower Tray for Center Drain

60"x60" Linear Shower Tray for Center Drain

48"x48" Linear Shower Tray for Center Drain

36"x87.5" Linear Shower Tray for Off-Center Drain



Ph: 416 92 ALINO (25466)
email: info@alino.com
www.alino.com




AlinOTM


LINEAR DRAIN

TWO IN ONE
STAINLESS STEEL GRATE
AND
TILE INSERT

INSTALLATION MANUAL

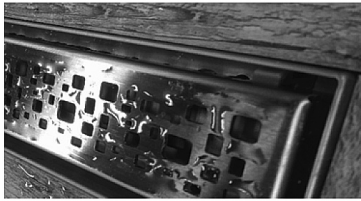Step 9A**Rejilla de acero inoxidable**

Rejilla de acero inoxidable colocada en el soporte de la rejilla.

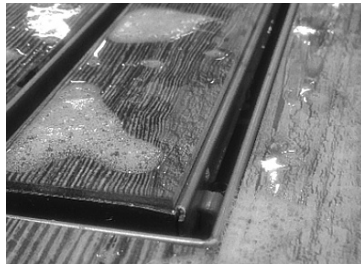Step 9B**Inserto de azulejos**

Invierta la rejilla y asegúrese de que todos los clips estén en el lado inferior de la parrilla. Corte un trozo de baldosa para que quepa en la rejilla e instale las baldosas con mortero de fraguado delgado y coloquelo en el soporte de rejilla.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**AlinO-LinearDrenaje**

- Inserción de rejilla y azulejo de acero inoxidable "Dos-en-uno".
- Salida de drenaje de 2".
- Bandeja ajustable en altura.
- Membrana impermeable unida en la brida de drenaje.
- Ancho: 2.75"
- Largo: 24", 30", 42" y 54".

Step 1**Things need to consider before starting your project:****Materials required:**

- Un modified thin set mortar • 2" No Hub Coupling
- ABS / PVC pipe (small pc.) • ABS / PVC Glue Masking tape


Tools Required:

- 5 gallons bucket
- Mixing paddle and Power drill Jigsaw Utility Knife (or scissors)
- 1/4"x3/16" (6mm x 5mm) V-notched trowel
- Proper trowel to set the tiles level


- Please ensure the floor and work area are clean, and debris or filth cannot get into the shower drain during assembly. Please cover drain using the masking tape or cloth.
- Please note that a 2" No Hub Coupling is required to make the connection. A small piece of 2" pipe may be required to fill up the gap between the AlinO Linear drain and drain pipe.

Step 1 A**AlinO Linear Drain Installation:****Wall drain application:**


Center of drain hole should be 2-1 / 4" from expected finished wall surface.

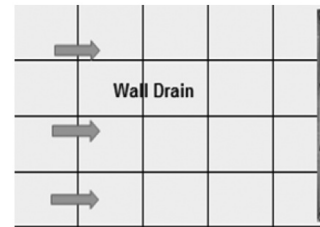**Step 1 B****Center drain application:**

Measure distance from each wall to determine drain location. Cut Tray to fit or add AlinO Linear Extensions kit, if required.

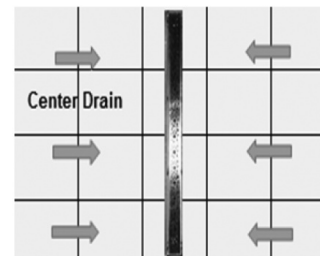


Step 1C

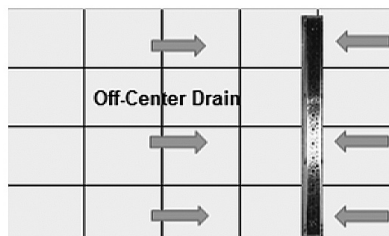

Aplicación de drenaje fuera del centro: mida la distancia desde la pared hasta el centro del desagüe y deduzca 2.5" para el soporte del cuerpo del desagüe y corte la bandeja del desvío (27.5" x 36").


Step 2

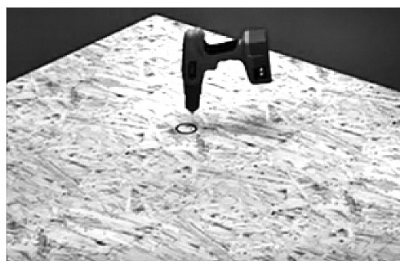

Una vez que se identifique la ubicación del drenaje, corte un orificio de 3-1 / 4" a 3.75" en el sustrato e instale el soporte del cuerpo del drenaje con mortero de fraguado delgado modificado

Omita el paso 3, si no está utilizando la bandeja lineal de AlinO.
Omita los pasos 4 y 5, si no está utilizando la membrana impermeable AlinO-Gard.


Step 3

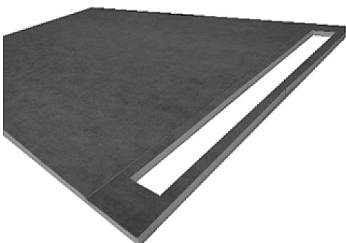

Instalación de la bandeja lineal AlinO:

Utilice mortero de fraguado delgado modificado en la superficie del sustrato y la parte posterior de la bandeja lineal AlinO (lado plano) para garantizar una cobertura del 100%. Nota: La superficie inclinada superior ya está pre-adherida con la membrana impermeable AlinO-Gard y lista para azulejos. Despegue la capa superior de la cinta de doble cara del pliegue antes de la instalación final (si corresponde).


Step 4

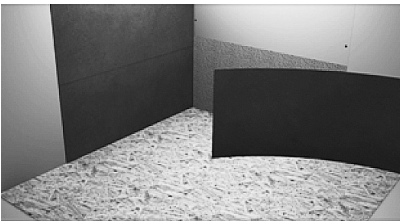

Impermeable AlinO Gard en las paredes:

Instale la membrana impermeable AlinO-Gard en la pared con mortero de fraguado delgado sin modificar y garantice una superposición de 2" en cada junta.

Step 5

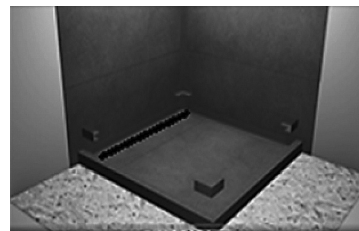

Install all pre-formed inside and outside AlinO-Corners on all corners of the Tray. Cut AlinO Band to length. Fold in half lengthwise to create crease for easy install. Apply unmodified thin set mortar and press in place using a flat trowel for every horizontal and vertical joints.

Step 6



Join AlinO Linear Drain with 2" No Hub Coupler. Measure the distance between drain and the pipe, cut a small piece of 2" pipe to join (if required) by using ABS/PVC solvent. Apply unmodified thin set mortar on the substrate, and position drain body support and then drain body.

Step 7



Two-in-One AlinO Linear Drain Grate installation: Stainless Steel Grate and Tile Insert

Use Height adjustable knobs (bottom of the grate holder) to adjust grate height to Flush or 1mm below the finished tiled shower floor surface. Position hair catcher on the drain hole.

Step 8



Ensure all plastic clips are attached with the bottom of the grate.


Step 9A



Grille en acier inoxydable

Positionner la grille en acier inoxydable sur le porte-grille.

Step 9B

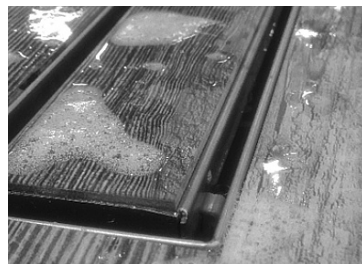

Carrelage Insérer

Inversez la grille et assurez-vous que tous les clips sont placés sur le côté inférieur de la grille. Coupez un morceau de carreau pour l'adapter à la grille et installez la tuile en utilisant un mortier de colle et placez-le dans le support de grille.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

AlinO-Linéaire Drain

- Insert de grille et de carreaux en acier inoxydable "Deux en Un".
- Sortie de vidange de 2"
- Plateau réglable en hauteur.
- Membrane imperméable collée sur la bride de vidange.
- Largeur: 2.75"
- Longueur: 24", 30", 42" et 54".

Step 1

Les choses doivent considérer avant de commencer votre:

Matériel requis:


- Non modifié mortier • 2" pas de couplage de moyeu
- Tuyau ABS / PVC (petit pc.) • ABS / PVC colle Ruban de masquage

Outils requis:

- Seau de 5 gallons • Pagaie de mélange et perceuse électrique
- Scie sauteuse Couteau utilitaire (ou ciseaux)
- Truelle à encoche en V de 1/4" x 3/16" (6mm x 5mm)
- Truelle appropriée pour définir les carreaux Niveau


• Assurez-vous que le sol et la zone de travail sont propres et que les débris ou les saletés ne peuvent pas pénétrer dans l'écoulement de la douche pendant le montage. Veuillez couvrir le drain avec du ruban adhésif ou un chiffon.

• Veuillez noter qu'un couplage sans raccord de 2" est requis pour établir la connexion. Un petit morceau de tuyau de 2" peut être nécessaire pour remplir l'espace entre le drain linéaire AlinO et le tuyau de vidange.

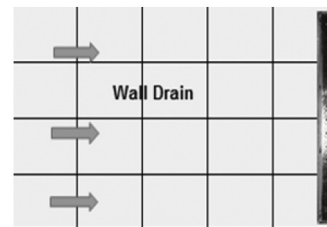

Step 1 A


Application du drain mural: Le centre du trou de vidange devrait être à 2-1 / 4" de la surface du mur fini prévu.

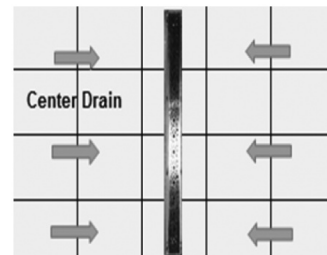

Step 1 B


Application du drain central: Mesurer la distance de chaque mur pour déterminer l'emplacement du drain. Couper le plateau pour adapter ou ajouter le kit AlinO Linear Extensions, si nécessaire.

Step 1C

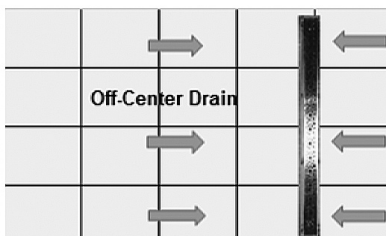


Application de vidange décentrée:
Mesurez la distance entre le mur et le centre de la vidange et déduisez 2,5 "pour le support du corps de vidange et coupez le plateau hors-plateau (27.5" x 36 ").

Step 2

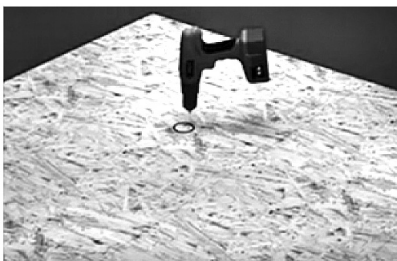

Une fois que l'emplacement pour le drain est identifié, coupez un trou de 3-1 / 4" à 3.75" dans le substrat, et installez le support du corps de drain avec du mortier de colle modifié.
Ignorez l'étape 3 si vous n'utilisez pas le plateau linéaire AlinO.
Ignorez les étapes 4 et 5 si vous n'utilisez pas la membrane imperméable AlinO-Gard.


Step 3

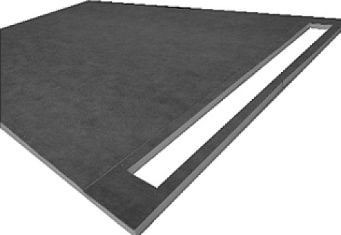

AlinO Linear Tray installation:

Utilisez du mortier-colle modifié sur la surface du substrat et à l'arrière du plateau linéaire AlinO (côté plat) pour assurer une couverture de 100%. Remarque: La surface supérieure inclinée est déjà pré-collée avec la membrane imperméable AlinO-Gard et prête à recevoir des carreaux. Décollez la couche supérieure de ruban adhésif double face du pli avant la dernière installation (le cas échéant).


Step 4

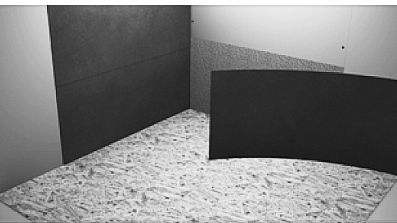

AlinO Gard imperméable sur les murs:

Installez la membrane imperméable AlinO-Gard sur le mur avec du mortier à prise mince non modifié et assurez-vous un chevauchement de 2 po à chaque joint.

Step 5

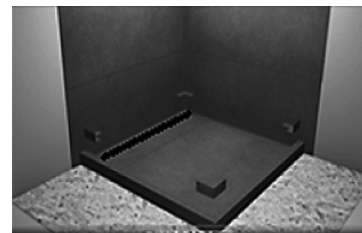

Installez tous les coins AlinO préformés à l'intérieur et à l'extérieur sur tous les coins du plateau. Couper AlinO Band à la longueur. Plier en deux dans le sens de la longueur pour créer un pli pour une installation facile. Appliquer un mortier colle non modifié et presser à l'aide d'une truelle plate pour tous les joints horizontaux et verticaux.

Step 6



Joignez AlinO Linear Drain avec 2" No Hub Coupler. Mesurer la distance entre le drain et le tuyau, couper un petit morceau de tuyau de 2 "à joindre (si nécessaire) en utilisant un solvant ABS / PVC. Appliquer le mortier-colle non modifié sur le support et positionner le support du drain, puis drainer le corps.


Step 7




Installation de grilles de drainage linéaires AlinO deux-en-un: Grille et insert en acier inoxydable

Utilisez les boutons réglables en hauteur (en bas du porte-grille) pour régler la hauteur de la grille sur Flush ou 1 mm sous la surface de la douche carrelée. Positionner le capteur de cheveux sur le trou de vidange.


Step 8

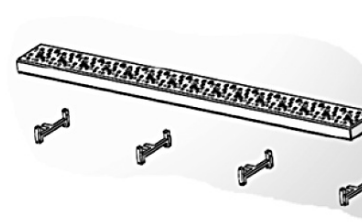

Assurez-vous que tous les clips en plastique sont fixes au bas de la grille.

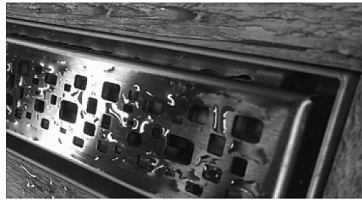Step 9A**Stainless Steel Grate**

Placed stainless steel grate on grate holder.

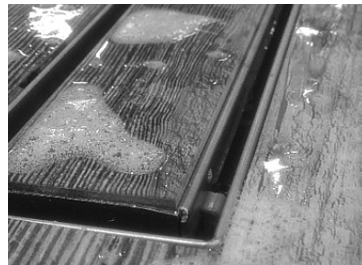Step 9B**Tile Insert:**

Reverse the grate and ensure all clips are switched to bottom side of the grate. Cut a piece of tile to fit into grate and install tile by using thin set mortar, and place into to the Grate holder.

PRODUCT FEATURES:**AlinO-Linear Drain**


- 'Two-in-One' Stainless Steel Grate & Tile insert.
- 2" drain outlet.
- Height adjustable tray.
- Waterproof membrane bonded on the drain flange.
- Width : 2.75", Length: 24", 30", 42" & 54"
- Finishes - Nickel / Bright clear / Black

Step 1 Las cosas deben tenerse en cuenta antes de comenzar el proyecto:**Materiales necesarios:**


- Sin Mortero de fraguado delgado modificado
- 2" Sin acoplamiento de buje
- Tubo de ABS / PVC (pc pequeña)
- Adhesivo ABS / PVC Cinta adhesiva

Instrumentonecesarios:

- Cubo de 5 galones
 - Mezcla de paleta y taladro eléctrico
 - Rompecabezas Cuchillo (o tijeras)
 - Paleta dentada en V de 1/4 " x 3/16" (6mm x 5mm)
 - Paleta adecuada para establecer las baldosas a nivel
- Asegúrese de que el suelo y el área de trabajo estén limpios, y que no haya suciedad o suciedad en el desagüe de la ducha durante el montaje. Cubra el drenaje con cinta adhesiva o tela.
 - Tenga en cuenta que se requiere un acoplamiento sin buje de 2" para realizar la conexión. Es posible que se requiera una pequeña pieza de tubería de 2" para llenar el espacio entre el drenaje lineal AlinO y la tubería de drenaje.

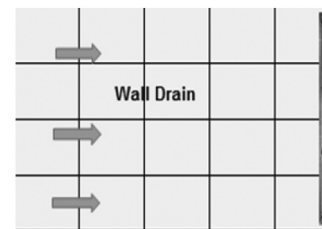
**Step 1 A**

Aplicación de drenaje de la pared: el centro del orificio de drenaje debe estar a 2-1 / 4 "de la superficie de la pared terminada esperada.

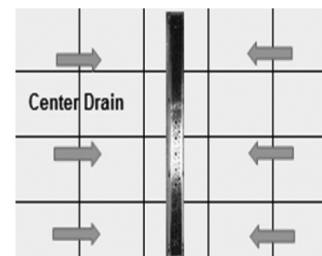**Step 1 B**


Aplicación de drenaje central: mida la distancia desde cada pared para determinar la ubicación del drenaje. Corte la bandeja para ajustar o agregue el kit de extensiones lineales AlinO, si es necesario.

Step 1C

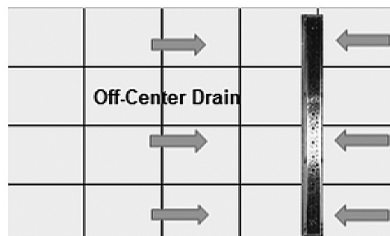

Off-Center drain application: Measure distance from the wall to the center of the drain, and deduct 2.5" for drain body support and cut Off-Set Tray (27.5" x 36").

Step 2

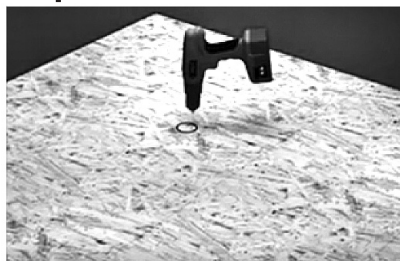


Once location for drain is identified, cut a 3-1/4" to 3.75" hole in the substrate, and install drain body support with modified thin set mortar.

Skip step 3, if you are not using AlinO Linear Tray.

Skip steps 4 & 5, if you are not using AlinO-Gard waterproof membrane.


Step 3

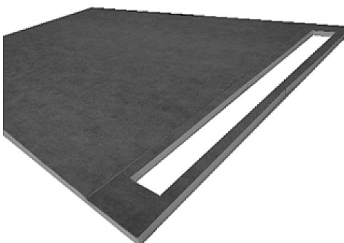

AlinO Linear Tray installation:

Use modified thin set mortar on the substrate surface and back of the AlinO Linear Tray (flat side) to ensure 100% coverage. Note: Top sloped surface is already pre-bonded with AlinO-Gard waterproof membrane and ready for tile. Peel-off the top layer of double sided tape from the fold before final installation (if applicable).


Step 4

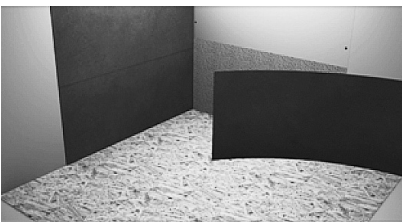

Waterproof AlinO Gard on walls:

Install AlinO-Gard waterproof membrane on the wall with un modified thin set mortar and ensure 2" overlap at every joint.

Step 5

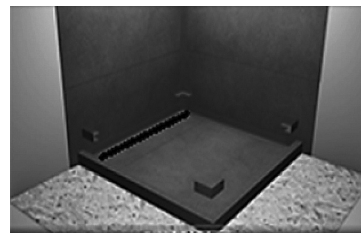

Instale todas las esquinas AlinO internas y externas preformadas en todas las esquinas de la bandeja. Corte AlinO Band a la medida. Doble por la mitad longitudinalmente para crear pliegues para una fácil instalación. Aplique mortero de capa delgada sin modificado y presione en su lugar usando una paleta plana para cada junta horizontal y vertical.

Step 6



Únase al Drenaje Lineal AlinO con 2" No Hub Coupler. Mida la distancia entre el drenaje y la tubería, corte un trozo pequeño de tubería de 2 "para unir (si es necesario) utilizando solvente de ABS / PVC. Aplique mortero de capa delgada modificado sobre el sustrato, y coloque el soporte del cuerpo de drenaje y luego drene el cuerpo.

Step 7



Instalación de rejilla de desagüe lineal AlinO dos-en-uno: Rejilla de rejilla y azulejo de acero inoxidable

Use las perillas ajustables en altura (parte inferior del soporte de la rejilla) para ajustar la altura de la rejilla a Enjuague o 1 mm por debajo de la superficie del piso de la ducha embaldosada. Coloque el recogedor de pelo en el orificio de drenaje.

Step 8



Asegúrese de que todos los clips de plastic^o estén conectados con la parte inferior de la parrilla.